



## 16. Configuración de bloqueo automático / manual

### Ajuste de bloqueo automático

Suelta el botón para configurar el modo de bloqueo automático en el cuerpo principal (después de abrir la tapa de la batería)

### Ajuste de bloqueo manual

Presiona el botón para establecer el modo de bloqueo manual en el cuerpo principal.

## 17. Desbloqueo de puerta con código falso



Toca con la palma de la mano. Ingresar el código de usuario y código falso. Ingresar el código falso y el código de usuario. Toca con la palma de la mano.

## 18. Cerradura forzada desde el exterior

### Ajuste de bloqueo forzado externo-huella digital

Escanea con una huella digital registrada y manténlo en el área de huella digital hasta que escuches 3 sonidos.

### Configuración de bloqueo forzado externo - Código de usuario



Toca con la palma de la mano. Ingresar el código de usuario. Presionar el botón por 5 seg.


### Desactivación de bloqueo forzado externo

Cuando la puerta se desbloquea desde el exterior basado en una correcta autenticación, se desactivará el bloqueo forzado externo.

## 19. Configuración de volumen

El volumen de operación puede ser configurado con el switch de volumen. Configuración:

0 1 2 : Alto  
0 1 2 : Bajo  
0 1 2 : Silencioso

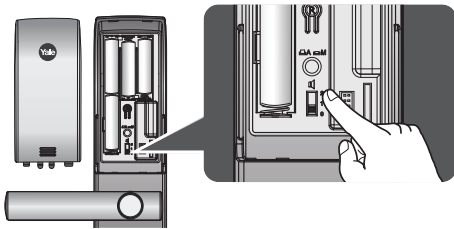

## 20. Función de bloqueo de 3 minutos

Después de varios intentos fallidos de ingresar un código o huella digital no válido, se activará el modo de bloqueo de 3 minutos.

### Para desactivar el bloqueo de 3 minutos

- Abre la puerta con la manija interior.
- Abre la puerta con la llave mecánica.
- Presiona el botón

## 21. Alarma

### Alarma de intrusión / daños

**Alarma de intrusión:** La alarma se activará si alguien fuerza la puerta para abrir cuando la puerta está cerrada

**Alarma de vandalismo:** La alarma se activará si en el lado interior o exterior de la cerradura es dañada físicamente por cualquier otra fuerza.

### Desactivar la alarma

- Ingresar un código de usuario registrado.
- Presionar el botón por 5 segundos.
- Ingresar una huella digital registrada.

## 22. Puerto auxiliar de alimentación



Sitúa la batería de 9V en el puerto auxiliar

Toca con la palma de la mano y digita un código de usuario

Escanea tu huella dactilar

- En caso de baterías descargadas, utiliza una batería de 9 V para suministrar energía.

## 23. Fuente de energía



Tamaño uno a uno en la vida real  
1.5V(LR6) Batería Alcalina AA

El producto usa cuatro baterías alcalinas AA de 1.5V. Pueden durar hasta 1 año si se usan 10 veces al día (Te aconsejamos usar baterías alcalinas originales.)

### Debes reemplazar las 4 baterías en los siguientes casos:

- La luz LED de batería baja en el teclado parpadea.
- Cuando se reproduce el mensaje de notificación de batería baja.

**RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHA LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL O PROGRAMA DE RECICLAJE.**

## 24. Tabla de códigos Duplicar si es necesario

Gestión de código PIN (hasta 100 usuarios)		
Tipo de usuario	Nombre de usuario	Código PIN
Maestro		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		
Usuario__		

## 25. Menú rápido (modo maestro)

El modo maestro es un modo en el que solo el administrador puede configurar la cerradura de la puerta y proporcionar acceso a otros usuarios. Permite hasta 100 códigos de usuario, 100 registros de huella digital, registro individual y la eliminación de contraseñas de un solo uso permitiendo un uso eficiente de la gestión de visitantes.

1 14 (Proceso de registro) \*Continuar / (R) Completar

**Cambiar al modo maestro (desde el modo normal)**

Cambiar modo 4 1 Nuevo: Repetir:

**Cambio de código maestro**

Registro 1 Nuevo: Repetir:

**Código de usuario** UN La ubicación del número de usuario 100 debe asignarse "00" en lugar de "100"

Registro 2 1 UN U Eliminar UN

**Huella digital** Hasta 100 registros

Registro 3 1 UN Eliminar UN

**Código de un solo uso** Se elimina automáticamente después del uso

Registro 4 1 O Eliminar M

**Eliminar todas las credenciales**

Registro 5 M

**Configuración de bloqueo de puerta: configuración de idioma**

Configuración de idioma 6 5 1 Coreano 2 Chino 3 Inglés 4 Taiwanés 5 Español 6 Portugués

**Configuración Bluetooth** (se requiere módulo adicional)

Registro 7 Configurar un nuevo dispositivo en la aplicación

**Control Remoto** (se requiere módulo adicional) Hasta 5EA

Registro 8 1 UN SET Eliminar UN

**Controlador** (se requiere módulo adicional)

Registro 9 1 Cont Eliminar M

**Configurar a modo normal**

Cambiar Modo 6 1 U U Nuevo: Repetir:

- Todas las contraseñas y huellas dactilares registradas se eliminarán en el momento del cambio de modo.
- Instala (registra) el módulo de red cuando desees usar un control remoto o red doméstica.
- Función de guía de voz: El bloqueo proporciona instrucciones de voz para el usuario y será útil configurar las características de la cerradura correctamente.

## 26. Notas importantes

- No instales la cerradura digital al aire libre.
- No intentes desmontar la cerradura digital de la puerta por ti mismo.
- No rocíes agua directamente ni limpie con productos químicos como benceno, gasolina o alcohol.
- No uses la fuerza de ninguna herramienta sobre el producto.
- Cuando lo utilices, recuerda que alguien más podría ver la clave.
- Asegúrate de cerrar bien la puerta cuando salgas.

## 27. Seguridad y precauciones

- No instales la cerradura digital de la puerta en un entorno exterior.
- No intentes desmontar la cerradura digital de la puerta por ti mismo. Al hacerlo, puedes recibir una descarga eléctrica y dañar el producto.
- No uses fuerza con una herramienta sobre el producto.
- Asegúrate de cerrar bien la puerta cuando salgas.
- Ten cuidado de no golpear la manija, ya que te puede causar lesiones.
- No uses agua ni ningún tipo de solvente para limpiar el producto, como gasolina o benceno ya que pueden causar daños al circuito electrónico, deterioro y / o desprendimiento de pintura.
- Se recomienda cambiar el código de usuario de forma regular.
- En el modo de bloqueo manual, asegúrate de verificar si la puerta está bien cerrada.
- Cuando el bloqueo forzado externo está configurado y desbloqueas la puerta, la alarma se activará.
- No uses baterías recargables. Solo se recomiendan alcalinas.
- Asegúrate de seguir las instrucciones anteriores para evitar lesiones.
- No se puede garantizar en condiciones y entornos especiales como el agua, condensación o mar.
- La garantía no cubre: exposición al calor excesivo, humedad excesiva y otras condiciones ambientales extremas, corrosión, daños irreparables, oxidación, modificaciones no autorizadas, reparaciones no autorizadas, negligencia, accidentes, alteración, derrame de partículas líquidas o de comida.



# Guía de Usuario

## YMF40A

Uso con huella digital

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY

PORFAVOR LEE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. Las funciones y el diseño de este producto pueden cambiar sin aviso previo para mejorar el desempeño y la calidad.



Este empaque puede ser reciclado.



**Nota:** Los residuos de productos electrónicos no deben eliminarse con la basura doméstica. Por favor, recicla en las instituciones correspondientes. Consulta con la autoridad local para obtener consejos de reciclaje.



ISL-1857-00-020